

**消防安全检查查什么？**

**消防检查标准**

# 现场检查标准—应急照明灯



# 现场检查标准—疏散指示灯



2. 灯与灯之间距离  
< 20米



1. 上边缘距地面  
高度小于1米



3. 通电常亮，  
断电点亮≥30分钟

4. 按下黑色按钮测试

# 现场检查标准—手动报警按钮

## 1.每月检查一次

深圳市新富源有限公司 eastfield

消防警铃安全检测记录表

| 日期  | 外观 | 实验是否完好 | 断电后是否能正常响 | 检查负责人 |
|-----|----|--------|-----------|-------|
| 1月  | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 2月  | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 3月  | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 4月  | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 5月  | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 6月  | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 7月  | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 8月  | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 9月  | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 10月 | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 11月 | ✓  | ✓      | ✓         | 陈平    |
| 12月 |    |        |           |       |

备注：每月定期对报警铃进行全项检查。

## 2.有手动报警标识



手动报警

FIRE ALARM

深圳市公安局消防局监制



## 3.红灯闪烁正常

# 现场检查标准—灭火器



6. 出厂满5年须维修



7. 不被堵塞遮挡

# 现场检查标准—防火门



# 现场检查标准—消火栓

1.每月检查一次

2.玻璃、箱体无破损

 消 火 栓  
FIRE HYDRANT



消火栓，消防通道禁止堆放杂物

使用方法：

打开消火栓门，取出水带，将水带的一端接在消火栓出水口上，另一端接好水枪，按动扳机或附设泵，方可打开消火栓阀门。

Instructions:

Open the door, connect the hose and water gun, open fire hydrant valve/fire fighting, start long-distance pump button.

维护部门：

火警电话：**110**

消防设备制乱动 扑救火灾有大用

3.有使用说明

深圳市香蜜湖消防设备器材有限公司  
FIGHTING EQUIPMENT CO. LTD. SHENZHEN

4.水带卡扣紧固，  
水带、密封圈无老化现象

5.远程启泵按钮无破损

6.枪头完好，  
密封圈无老化现象

7.阀门无漏水现象

# 现场检查标准—通道



# 现场检查标准—电箱



8.电箱不被堵塞遮挡

# 现场检查标准—化学品储存



# 现场检查标准—设备



1.防护挡板有效

2.光栅有效

3.急停开关有效

4.开关按钮有效

## 注塑机安全操作规程

1. 操作此设备之前必须经过专业培训,熟悉掌握该机的操作要领后方可使用。;
2. 开机前应先检查前后安全门、急停按钮、防护栅栏是否有效,电气线路是否被堵塞。;
3. 操作前应先将设备启动两次,进行观察,确认无异常现象后,方可开机工作。;
4. 生产时应关好安全防护门,机械手严禁站人,身体各部位禁止进入合模区。;
5. 设备工作中严禁将手伸入模具的启动部位,严禁用手接触地热的发热管,注塑时严禁将手伸入模具内取货,更不得从后门取货。;
6. 模具顶杆应与安全门连接(当关上安全门时,顶杆才顶起)。;
7. 工作中要注意设备的运行情况,检查设备运动是否正常,如发现有异常现象时,必须立即关机,报告部门管理人员并通知专业维修人员进行修理,严禁擅自处理。;
8. 不得两人操作一台机,如一人操作,一人辅助时。;
9. 上料时,严禁将手伸入料斗内。;
10. 上料时,严禁将手伸入料斗内。;

5.有安全操作规程

# 现场检查标准—应急药箱

## 3.有检查记录,每周检查一次

## 1.有药品清单

## 急救员+

## 2.有急救员

## 4.有使用记录

2017年( )月药品检查登记表

| 药品名称    | 规格        | 数量  | 检查日期     | 检查人 | 检查结果 |
|---------|-----------|-----|----------|-----|------|
| 1. 创可贴  | 10cm*10cm | 100 | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 2. 碘伏   | 100ml     | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 3. 纱布   | 10cm*10cm | 100 | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 4. 棉签   | 10cm      | 100 | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 5. 止血带  | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 6. 绷带   | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 7. 急救包  | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 8. 急救箱  | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 9. 急救毯  | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 10. 急救枕 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 11. 急救垫 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 12. 急救毯 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 13. 急救枕 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 14. 急救垫 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 15. 急救毯 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 16. 急救枕 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 17. 急救垫 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 18. 急救毯 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 19. 急救枕 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |
| 20. 急救垫 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  | 合格   |

检查人: 张三 日期: 2017.1.1

深圳市新嘉利有限公司药品使用登记表

| 药品名称    | 规格        | 数量  | 使用日期     | 使用人 |
|---------|-----------|-----|----------|-----|
| 1. 创可贴  | 10cm*10cm | 100 | 2017.1.1 | 张三  |
| 2. 碘伏   | 100ml     | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 3. 纱布   | 10cm*10cm | 100 | 2017.1.1 | 张三  |
| 4. 棉签   | 10cm      | 100 | 2017.1.1 | 张三  |
| 5. 止血带  | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 6. 绷带   | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 7. 急救包  | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 8. 急救箱  | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 9. 急救毯  | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 10. 急救枕 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 11. 急救垫 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 12. 急救毯 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 13. 急救枕 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 14. 急救垫 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 15. 急救毯 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 16. 急救枕 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 17. 急救垫 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 18. 急救毯 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 19. 急救枕 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |
| 20. 急救垫 | 10cm      | 10  | 2017.1.1 | 张三  |

检查人: 张三 日期: 2017.1.1

# 现场检查标准—消防员



## 消防安全员



部门：  
姓名：  
手机：



## 消防安全员



部门：  
姓名：  
手机：

每层楼的每个出口有指定2名消防员

# 现场检查标准—平面图

## B栋1层消防设施及疏散平面图

|              |     |
|--------------|-----|
| 火警 Fire      |     |
| 急救 Ambulance | 110 |
| 交警 Traffic   |     |
| 报警 Police    |     |

1. 每层楼的每个出口有消防平面图；
2. 平面图中通道、灭火器、消火栓、手报、功能布局与实际一致。




| 日期 DATE | 修改 REVISION | 说明 DESCRIPTION | 设计 DESIGNED BY | 日期 DATE |
|---------|-------------|----------------|----------------|---------|
|         |             |                |                |         |
|         |             |                | 审核 APPROVED BY | 日期 DATE |
|         |             |                |                |         |

# 现场检查标准—地面疏散标识、洗眼器



车间有洗眼器标识

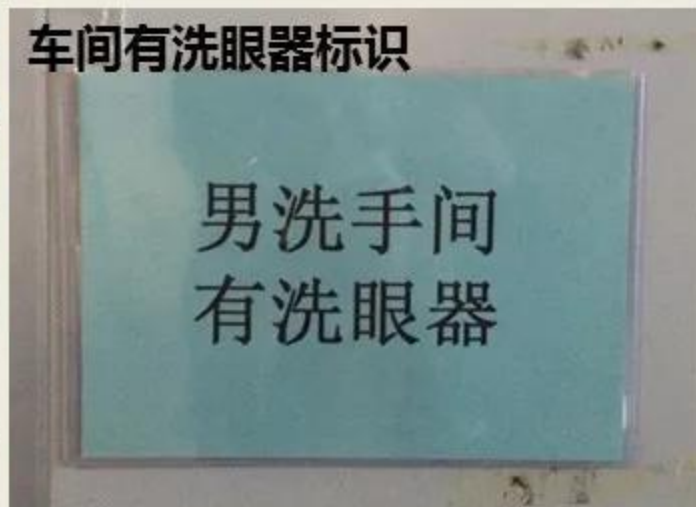

洗眼器完好有效

